
Utilizzo

Sedia da utilizzare in ufficio anche a videoterminale secondo le indicazioni di seguito riportate che permettono di calibrare le molteplici regolazioni alle proprie esigenze. Evitare situazioni pericolose dovute ad un utilizzo improprio (per esempio: salire in piedi sul sedile, sedersi sui braccioli, ecc.).

Evitare l'utilizzo in prossimità di oggetti o luoghi che possono indurre pericolo (per esempio: cavi, canalette, gradini, scale, scaffalature, porte, finestre, ecc.).

Sedia conforme al D.Lgs. 626/94 – EN 1335-1/2/3 Tipo B.

Attenzione: Ricambi ed interventi nella zona di influenza degli elementi di regolazione in altezza del sedile (colonna a gas) sono da effettuarsi solo da personale specializzato.

Ruote

Gomma dura per superfici morbide.

Gomma morbida per superfici dure.


Manutenzione

La pulizia si effettua con un panno morbido bagnato di una soluzione detergente dolce ed acqua tiepida. Non usare composti che contengono abrasivi o particelle dure.

Dopo il lavaggio, la superficie deve essere risciacquata con acqua fresca e asciugata con un panno morbido.

Altezza sedile

Leva a paletta situata sul lato destro

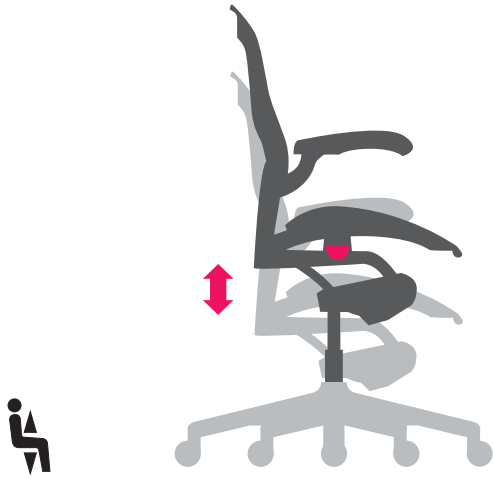


Per aumentare l'altezza del sedile: Sollevando il proprio peso dalla sedia, tirare la leva verso l'alto.

Per ridurre l'altezza del sedile: Rimanendo seduti, tirare la leva verso l'alto.

Tensione del tilt

Leva lunga con manopola situata sul lato destro

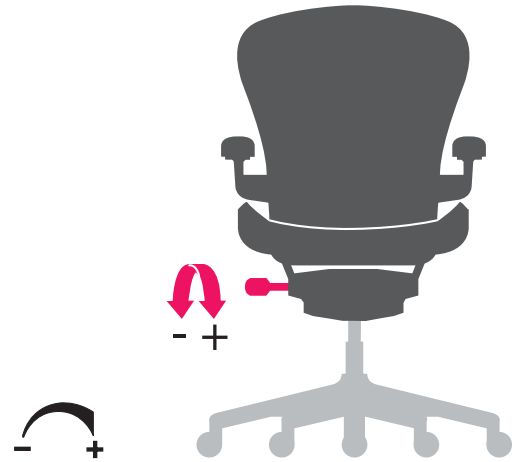

Per aumentare la tensione: Rimanendo seduti, ruotare la manopola in avanti (in senso orario, verso il segno +).

Per ridurre la tensione: Rimanendo seduti, ruotare la manopola all'indietro (in senso antiorario, verso il segno -).


Può essere necessario ruotare la manopola varie volte, a seconda della resistenza del tilt richiesta.

Se possibile, regolare il sedile in modo tale da adattare la sedia all'altezza del piano di lavoro o della tastiera. I piedi dovrebbero rimanere ben appoggiati al suolo o al poggiatesta. Evitare di far dondolare le gambe in quanto tale movimento comporta una pressione sulla parte posteriore delle cosce e limita la circolazione del sangue in tale parte del corpo.

Aumentando la tensione del tilt, si fornisce maggiore stabilità e supporto alla schiena quando ci si spinge all'indietro. Un'eccessiva resistenza può rendere rigida la sedia. A seconda del peso e delle preferenze individuali, ad utenti diversi corrisponderanno livelli diversi di resistenza del tilt.

Altezza braccioli

Leva alla base del supporto braccioli

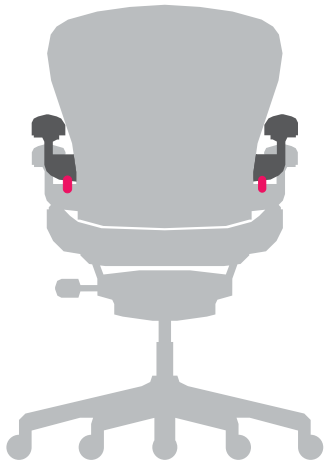


Per alzare o abbassare i braccioli: Da seduti, sollevare la leva per sbloccare. Afferrare la base del supporto braccioli e sollevare o alzare i braccioli per portarli all'altezza desiderata. Abbassare la leva per bloccare.

Regolare l'altezza di ogni bracciolo in modo che le braccia siano supportate e per togliere il peso dalle spalle.

Angolazione del bracciolo

Estremità di ciascun bracciolo

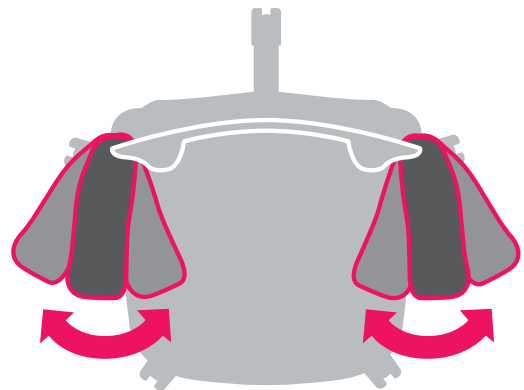


Per far ruotare i braccioli verso l'interno o verso l'esterno: Rimanendo seduti, afferrare l'estremità del bracciolo e sposterla verso destra o verso sinistra.

La regolazione dell'angolo del bracciolo consente di supportare diversi tipi di lavoro e cambiamenti di posizione. Per avere un supporto durante l'uso della tastiera, ruotare i braccioli verso l'interno. Per avere un supporto durante l'uso del mouse, ruotare i braccioli verso l'esterno.

Profondità lombare

Supporto situato sullo schienale

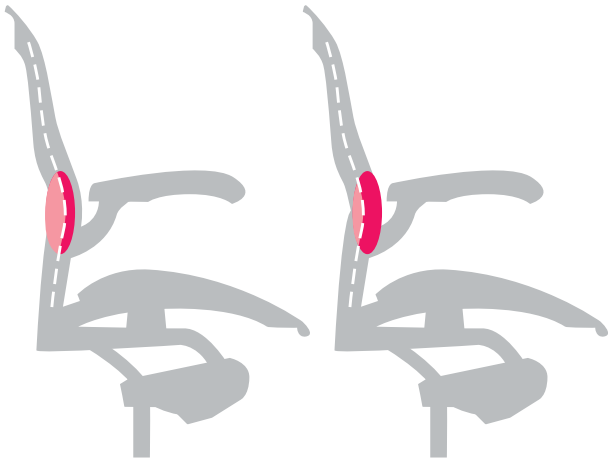


Per regolare la profondità: Sollevare il supporto lombare facendolo uscire dalla sua guida situata sullo schienale. Capovolgerlo e riposizionarlo. Un lato del supporto ha spessore maggiore rispetto all'altro.

Per determinare il grado di supporto desiderato provare sia il lato più spesso che quello più sottile.

Altezza lombare

Supporto situato sullo schienale

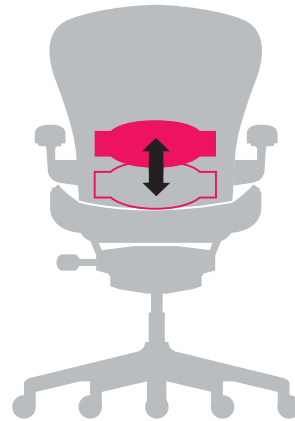


Per regolare l'altezza: Rimanendo seduti, afferrare con entrambe le mani il supporto lombare situato sullo schienale. Sollevarlo od abbassarlo all'interno della guida di regolazione fino a raggiungere la posizione desiderata.

In genere, il supporto lombare viene posizionato all'altezza dei reni.

Regolazione di PostureFit®

Manopola alla destra della seduta

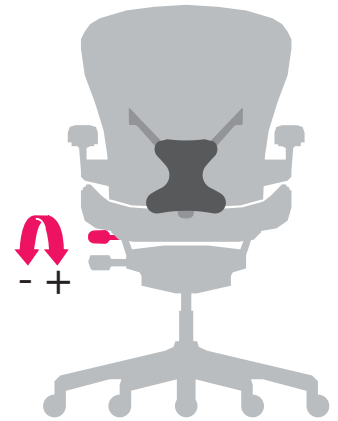

Attivazione: Da seduti, ruotare la manopola in avanti (senso orario) fino a quando non si ferma. Ruotare la manopola indietro (senso antiorario) fino a quando non si raggiunge il supporto adatto al proprio corpo.
Disattivazione: Da seduti, ruotare la manopola indietro (senso antiorario).

N.B. Per ottenere la posizione migliore per il proprio corpo, fissare in avanti il controllo tilt.

Prima di eseguire questa regolazione, controllare che la schiena sia appoggiata alla tasca dello schienale. Regolare PostureFit in modo che supporti comodamente l'allineamento naturale della spina dorsale e fornisca confort all'area lombare.

Inclinazione in avanti

Leva anteriore situata sul lato sinistro



Per regolare la sedia in posizione avanzata:

Reclinare la sedia, tirare la leva completamente verso l'alto e poi spingersi in avanti.

Per ritornare in posizione orizzontale: Rimanendo seduti, spingere la leva completamente verso il basso e poi reclinare la sedia.

Generalmente, la posizione inclinata viene usata con un'altezza sedile più elevata. Questo consente di ridurre il piegamento dei polsi, delle ginocchia e delle caviglie. Per fornire un supporto alla schiena, regolare il dispositivo di limitazione dell'inclinazione dopo avere assunto la posizione inclinata in avanti.

Meccanismo di limitazione dell'inclinazione

Leva sul lato sinistro



Per limitare il raggio di inclinazione:

Reclinarsi quanto si desidera. Spostare la leva verso l'alto per stabilire il limite dell'inclinazione. Sarà ancora possibile spostarsi in avanti. A questo punto, regolare nuovamente come necessario.

Per sbloccare il meccanismo di limitazione dell'inclinazione: Inclinarsi in avanti e premere la leva verso il basso.

Se si desidera stare seduti in posizione eretta, regolare il meccanismo di limitazione dell'inclinazione quando il sedile è in posizione orizzontale o inclinata in avanti.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti e servizi, visitate www.HermanMiller.com



User information: Installers do not remove

Instructions on this card show all possible adjustments. Not all Aeron chairs are equipped with all adjustments.

Informations utilisateurs:

Note aux installateurs: Ne les enlevez pas

Cette notice d'utilisation explique tous les ajustements possibles. Tous les sièges Aeron ne sont pas équipés de ces ajustements.

Gebrauchsanleitungen:

an alle Installateure: Bitte nicht entfernen

Alle Verstellmöglichkeiten sind in dieser Gebrauchsanweisung abgebildet. Bitte beachten Sie, daß nicht alle Aeron Stühle mit allen Verstellmöglichkeiten ausgerüstet sind.

Información para el usuario:

Instalador, no quite esta etiqueta

Las instrucciones en esta tarjeta muestran todas las posibles regulaciones. No todas las sillas Aeron están equipadas con todas estas regulaciones.

Informazioni per l'utente:

A chi installa la sedia – Si prega di non rimuovere

Le istruzioni contenute nella presente scheda illustrano tutte le regolazioni possibili. Le regolazioni effettive variano a seconda del modello della sedia.



© 2004 Herman Miller, Inc., Zeeland, Michigan Printed in U.S.A. Part No.170042-F

® Herman Miller, Aeron, and PostureFit are among the registered trademarks of Herman Miller, Inc.

